

Руководство по эксплуатации Тестер давления масла в двигателе СТ-1004




Работа с прибором

- Определите подходящее место подключения манометра давления масла. Некоторые двигатели оснащены заглушкой на главном масляном коллекторе двигателя.
- В большинстве случаев требуется демонтаж датчика давления масла.
- Выберите и установите соответствующий резьбовой переходник на двигатель.
- Подсоедините быстроразъемный разъем шланга либо непосредственно к адаптеру, либо, если этого требует доступ, через угловой разъем под углом 90°.
- Заведите двигатель.
- Стравите весь воздух из напорного шланга через выпускной клапан.
- Имейте под рукой подходящую ткань, чтобы впитать небольшое количество масла, которое может пролиться из выпускного клапана при прокачке шланга.
- Отпустите выпускной клапан, и во время запуска двигателя на манометре должны отображаться текущие показания давления масла.

Комплект



1. Адаптеры
2. Манометр
3. Шланг с БРС
4. Угловой адаптер

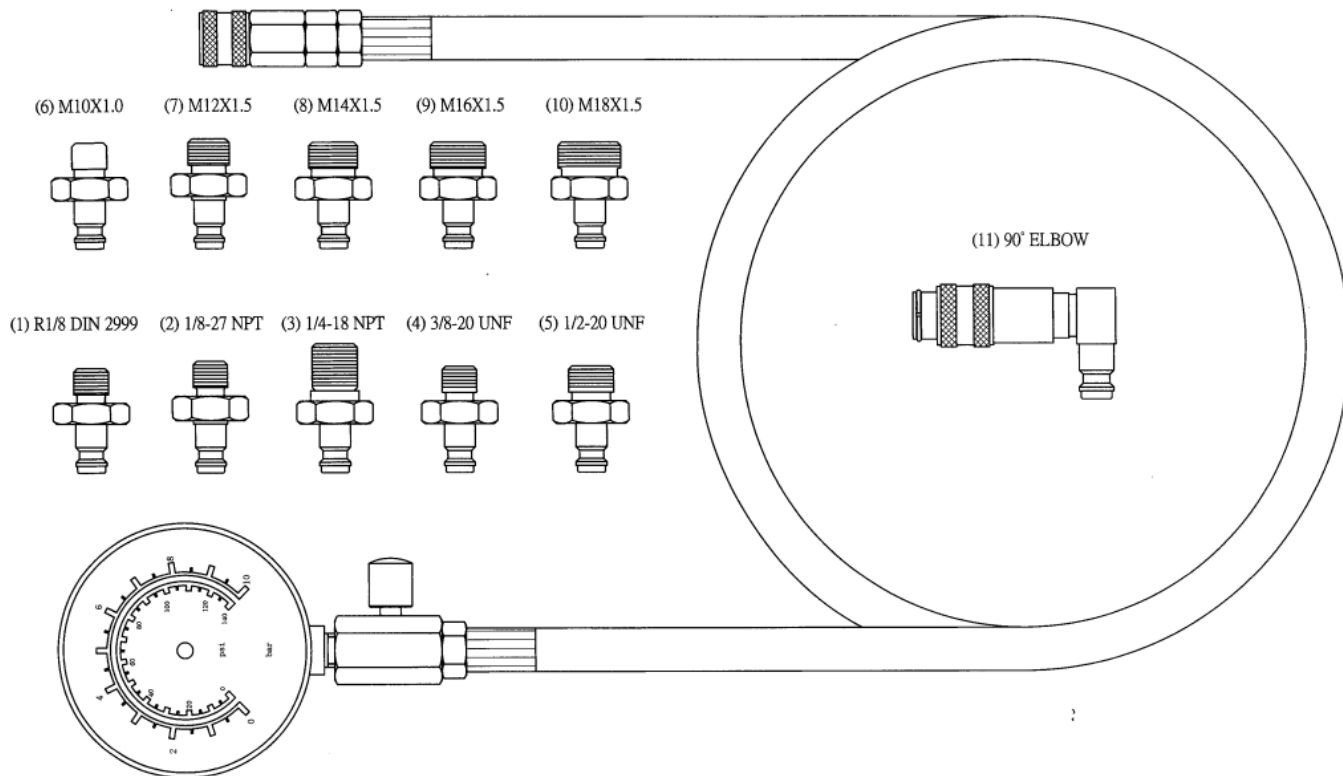

ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПРАВИЛЬНО И С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ И/ИЛИ ТРАВМАМ ПЕРСОНАЛА И АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ. ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что при использовании изделия строго соблюдаются все правила охраны труда и общие правила сервиса.

НЕ используйте инструменты, если они повреждены.

Убедитесь, что транспортное средство, поднятое домкратом, надлежащим образом поддерживается стойками для осей.



Наденьте защитные очки. Используйте спецодежду и защитный головной убор.
Следите за всеми используемыми инструментами и деталями и не оставляйте их внутри двигателя или рядом с ним.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель постоянно улучшает свою продукцию, и оставляет за собой право изменять данные, технические характеристики и составные части без предварительного уведомления.

ВАЖНО: Производитель не несет ответственности за неправильное использование данного продукта.

Авторизованный сервисный центр Cartool на территории РФ и СНГ:

Компания «Автосканеры.РУ»
125363, РФ, г. Москва, Строительный проезд 10
+7 (499) 322-42-68
help@autoscaners.ru