


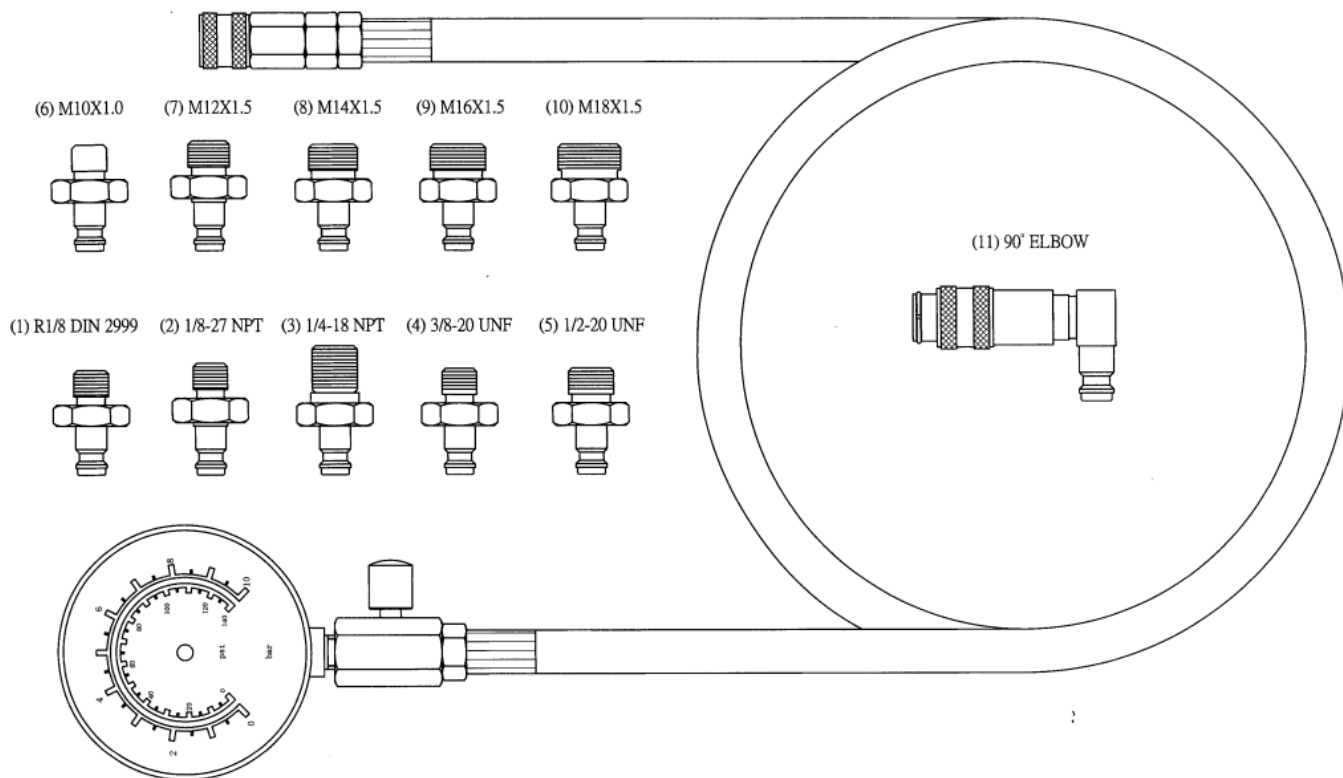

Проведение работ.

- ❑ Определите подходящее место подключения манометра давления масла. Некоторые двигатели оснащены заглушкой на главном масляном коллекторе двигателя.
- ❑ В большинстве случаев требуется демонтаж датчика давления масла.
- ❑ Выберите и установите соответствующий резьбовой переходник на двигатель.
- ❑ Подсоедините быстроразъемный разъем шланга либо непосредственно к адаптеру, либо, если этого требует доступ, через угловой разъем под углом 90°.
- ❑ Заведите двигатель.
- ❑ Стравите весь воздух из напорного шланга через выпускной клапан, управляемый большим пальцем. Имейте под рукой подходящую ткань, чтобы впитать небольшое количество масла, которое может пролиться из выпускного клапана при прокачке шланга.
- ❑ Отпустите выпускной клапан, и во время запуска двигателя на манометре должны отображаться текущие показания давления масла.





ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПРАВИЛЬНО И С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ И/ИЛИ ТРАВМАМ ПЕРСОНАЛА И АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ. ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что при использовании изделия строго соблюдаются все правила охраны труда и общие правила сервиса.

НЕ используйте инструменты, если они повреждены.

Убедитесь, что транспортное средство, поднятое домкратом, надлежащим образом поддерживается стойками для осей.



Наденьте защитные очки. Используйте спецодежду и защитный головной убор.
Следите за всеми используемыми инструментами и деталями и не оставляйте их внутри двигателя или рядом с ним.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель постоянно улучшает свою продукцию, и оставляет за собой право изменять данные, технические характеристики и составные части без предварительного уведомления.

ВАЖНО: Производитель не несет ответственности за неправильное использование данного продукта.

Авторизованный сервисный центр Cartool на территории РФ и СНГ:

Компания «Автосканеры.РУ»
125363, РФ, г. Москва, Строительный проезд 10
+7 (499) 322-42-68
help@autoscaners.ru