


1 Набор для установки ГРМ BMW (M42/M50)

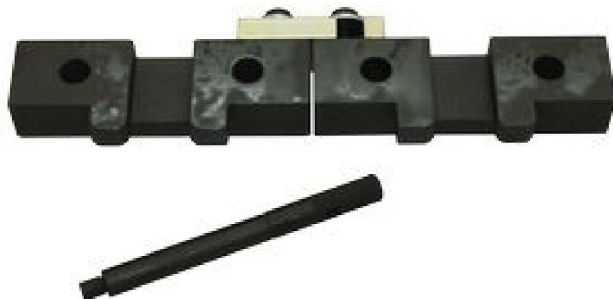

Для регулировки или установки фаз ГРМ двигателя необходимо снять клапанную крышку и по необходимости муфту привода вентилятора с кожухом.


1. Провернуть коленчатый вал за центральный болт в направлении вращения в положении ВМТ и зафиксировать его с помощью шпильки.



2. Установить приспособление на плоскость головки блока и зафиксировать распределительные валы в определенном положении (клапана первого цилиндра должны быть закрыты – кулачки смотрят вверх).



3. Общий вид двигателя с установленным шаблоном.

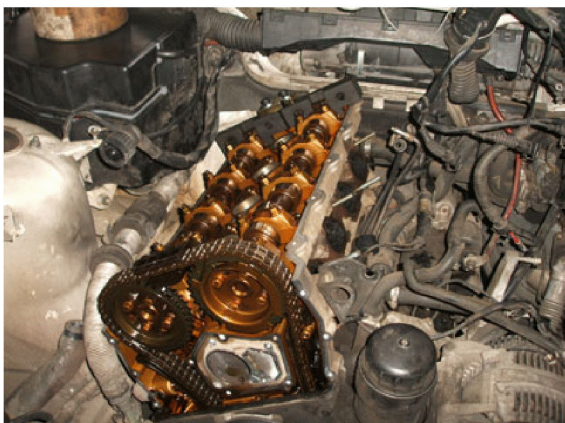

- Применение: BMW (M42, M44, M50, M52, M54, M56, S50US, S52US)
- Оригинальные номера приспособлений: 112 300, 113 241, 113 242
- Комплектация набора: шаблон для фиксации распредвалов, фиксатор коленвала, пластиковый кейс для хранения

Внимание! При использовании инструментов необходимо пользоваться технической документацией к конкретному автомобилю. Наша компания не несет ответственности за не правильное использование инструментов.