


Набор специнструмента для VW Diesel 2.4D




Комплект приспособлений предназначен для установки фаз ГРМ дизельных двигателей, например VW Transporter с 1990 по 2003 год выпуска с монолитным зубчатым колесом ТНВД.

Необходимо установить коленчатый вал в положении ВМТ 1-ого цилиндра (метка со стороны венца маховика и кулачки распредвалов вверх – говорят о том, что 1-й цилиндр находится в ВМТ).

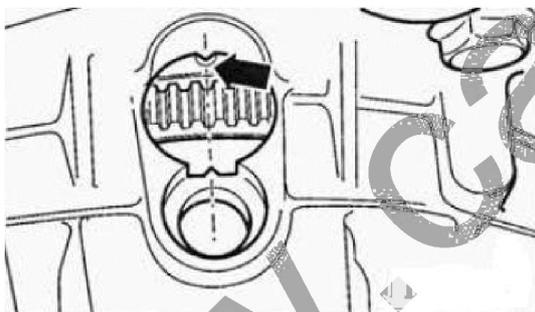


При этом в пазы распределительных валов должна вставляться регулировочная пластина VAG № 2065A

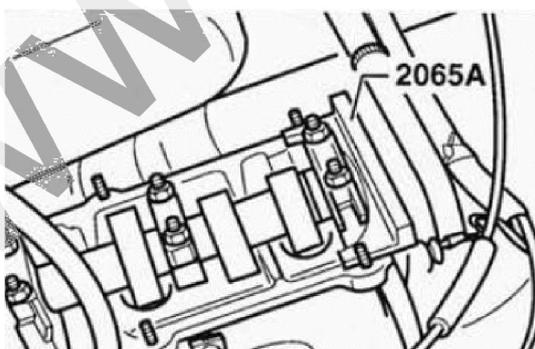

При этом необходимо выставить зазоры между ГБЦ и регулировочной пластиной.

Стопорный штифт № 2064 должен одновременно входить в отверстие зубчатого колеса и кронштейна ТНВД и тем самым стопорить его.

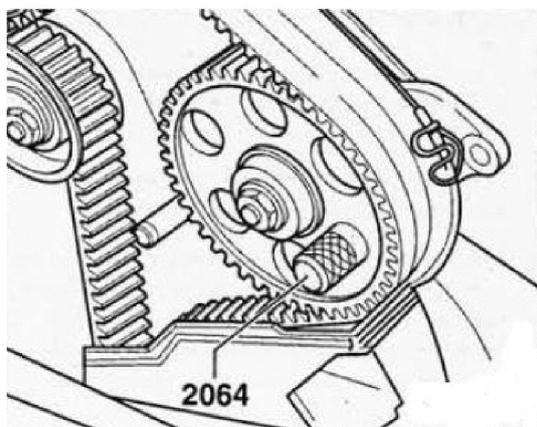

После установки этих элементов и непосредственно самого ремня необходимо освободить натяжитель ремня ГРМ, после чего извлечь все приспособления и собрать навесное оборудование двигателя.

Внимание! При использовании инструментов необходимо пользоваться технической документацией к конкретному автомобилю. Наша компания не несет ответственности за не правильное использование инструментов.

Внимание! Настоятельно рекомендуем пользоваться технической документацией к данному двигателю автомобилей VAG группы, данная инструкция в ознакомительных целях.