



Регулировочный шаблон Т10171



Установить 1-й цилиндр в положении ВМТ. Для этого необходимо провернуть коленчатый вал, используя стрелочный индикатор для контроля ВМТ.

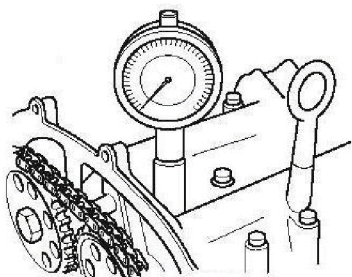

Установить регулировочный шаблон Т10171 для фиксации дисков распределительных валов, как показано на рисунке ниже.

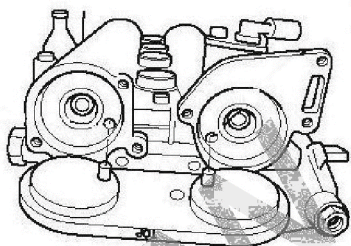

Если получилось, что шаблон не устанавливается в пазы, необходимо ослабить болты крепления зубчатых колес распределительных валов.

Внимание! При использовании инструментов необходимо пользоваться технической документацией к конкретному автомобилю. Наша компания не несет ответственности за не правильное использование инструментов.

Внимание! Настоятельно рекомендуем пользоваться технической документацией к данному двигателю автомобилей VAG группы, данная инструкция в ознакомительных целях.